



# Hinweis und Montageanleitung für die flexible Hart-PVC-Tennislinie „GENIALA“ mit Linienendenverstärkung



Nach genauem Ausmessen und Kennzeichnung der Eckpunkte des Spielfeldes, gemäß umseitiger Skizzen, werden die auf der Verpackung gekennzeichneten Rollen im kalten Zustand, beginnend mit der Grundlinie/base-line/la ligne de base wie folgt montiert:

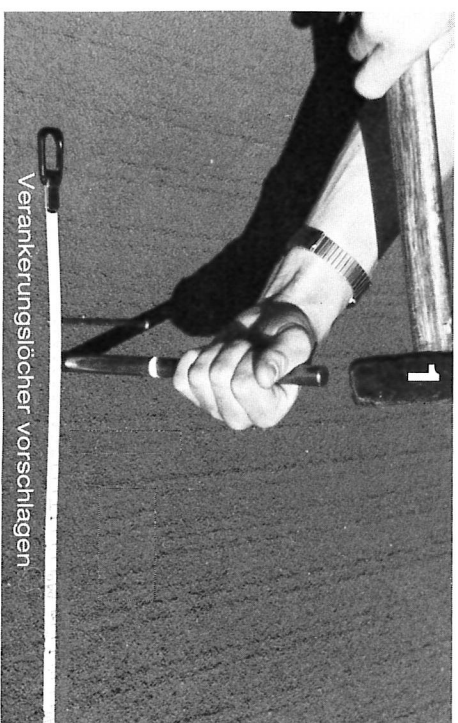


1 Verankerungslöcher vorschlagen

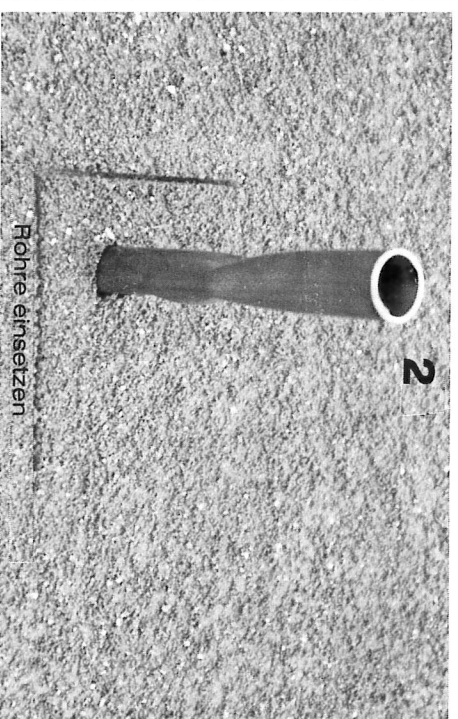


2 Röhre einsetzen




3 Röhre bis Oberkante einschlagen

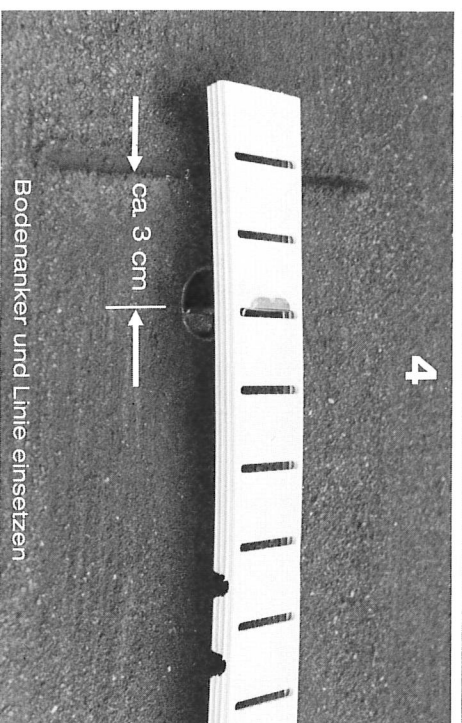


4 Bodenanker und Linie einsetzen  
ca. 3 cm

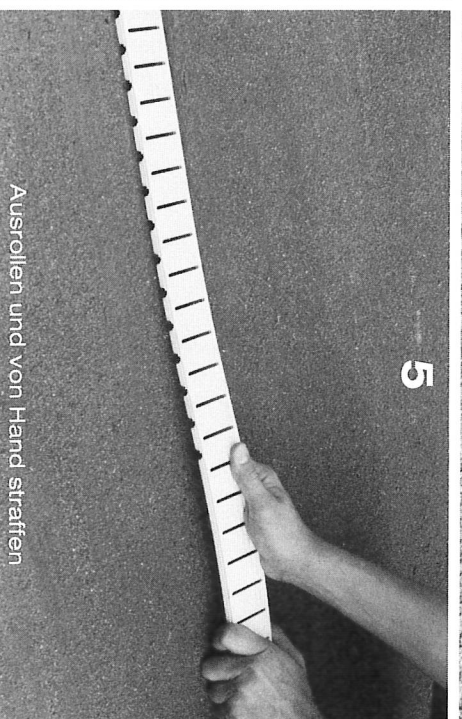


5 Ausrollen und von Hand straffen

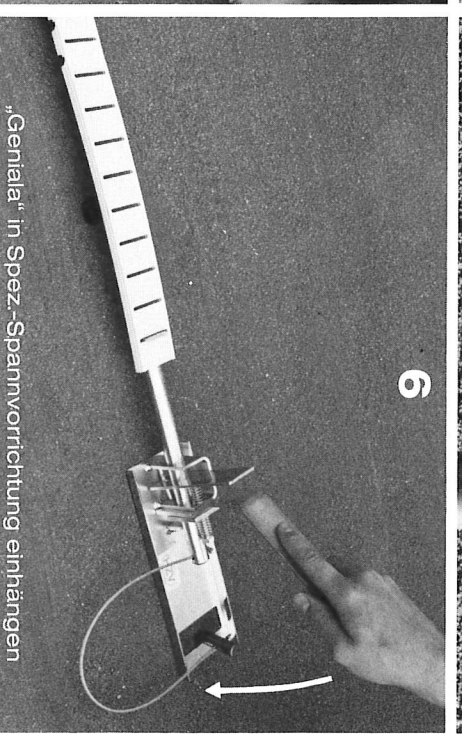


6 „Geniala“ in Spez.-Spannvorrichtung einhängen

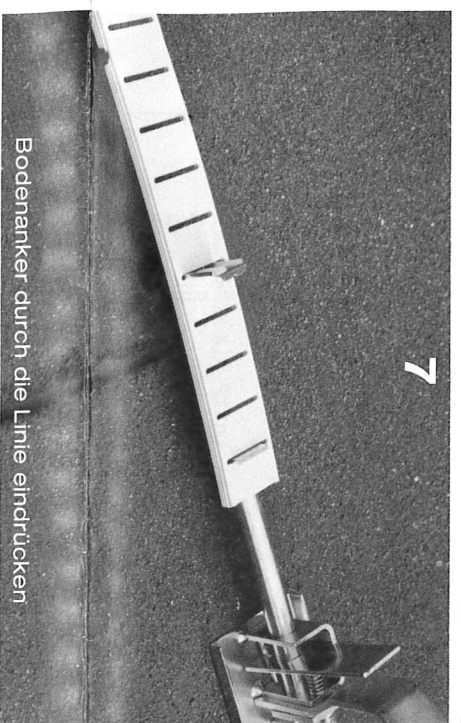


7 Bodenanker durch die Linie eindrücken

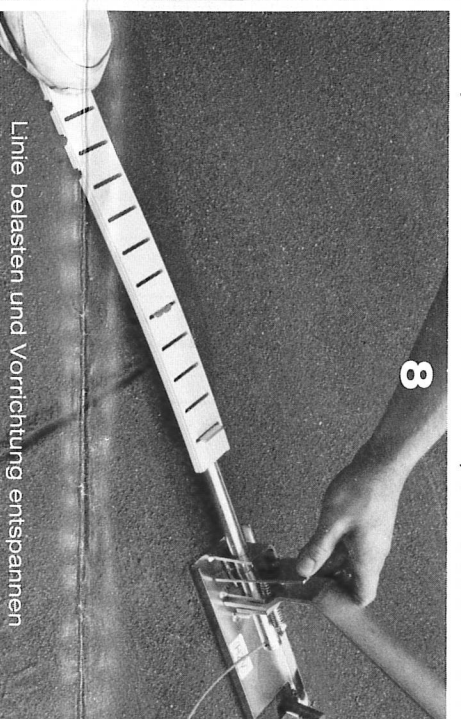


8 Linie belasten und Vorrichtung entspannen

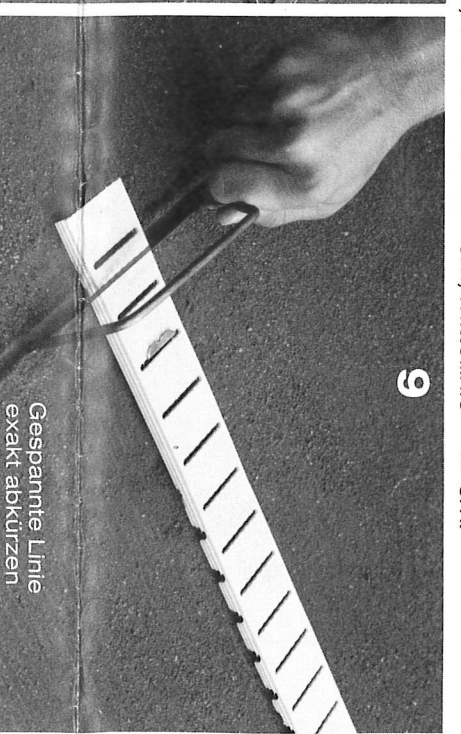


9 Gespannte Linie exakt abkürzen

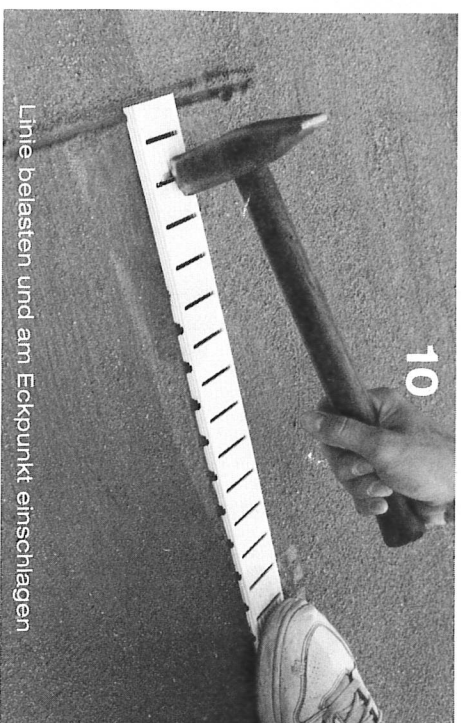


10 Linie belasten und am Eckpunkt einschlagen

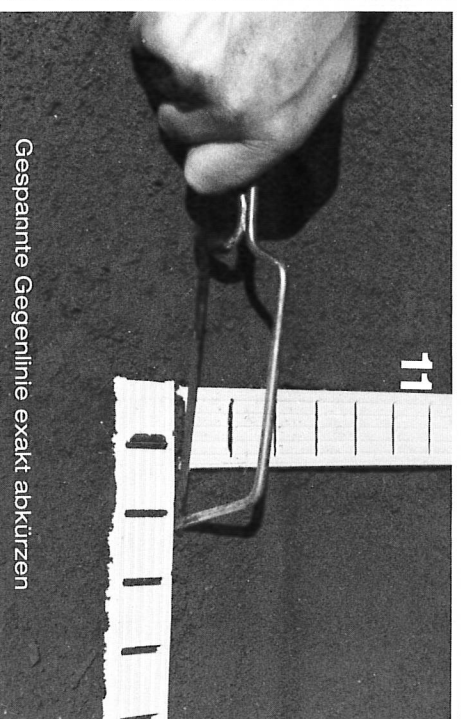


11 Gespannte Gegenlinie exakt abkürzen

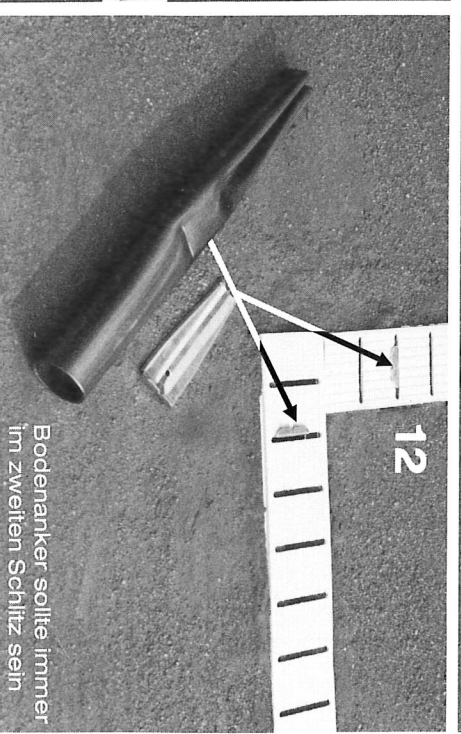


12 Bodenanker sollte immer im zweiten Schritz sein

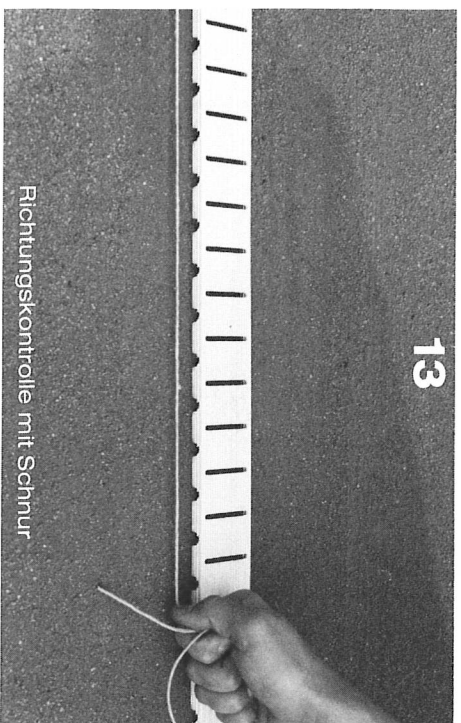


13 Richtungskontrolle mit Schnur

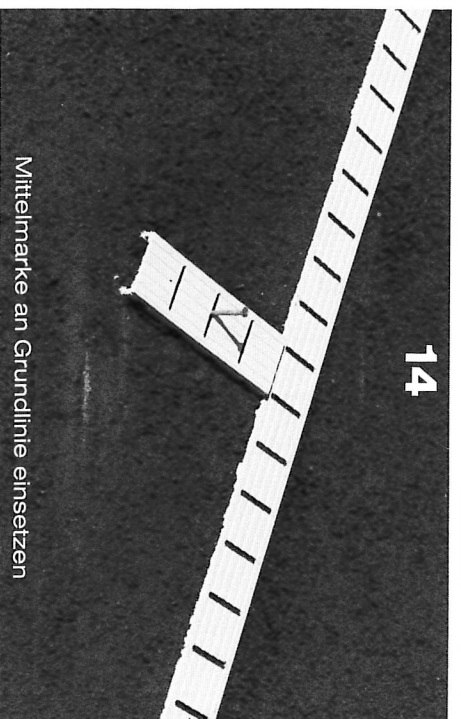


14 Mittelmarke an Grundlinie einsetzen

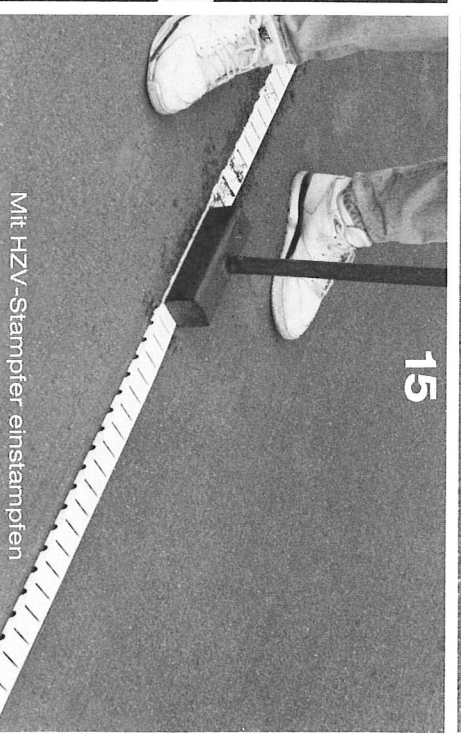


15 Mit HZV-Stampfer einstampfen

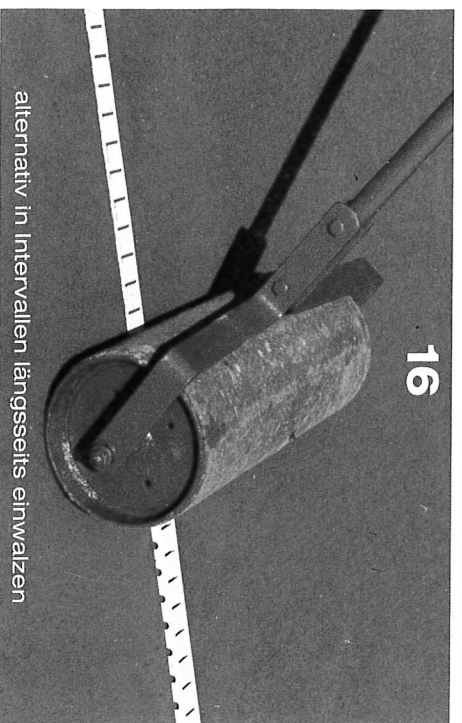

16 alternativ in Intervallen längsseits einwalzen

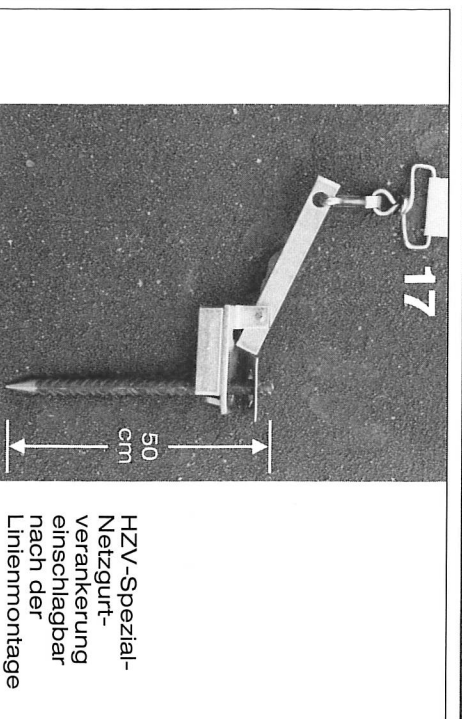

17 HZV-Spezial-Netzgurt-Verankerung einschlagbar nach der Linienmontage  
50 cm

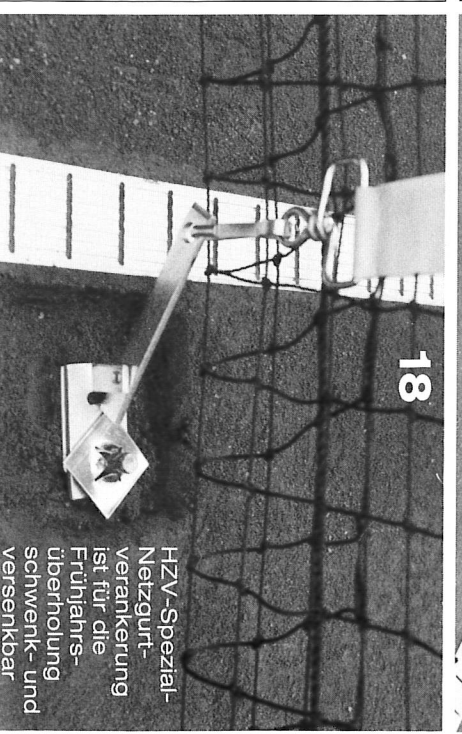

18 HZV-Spezial-Netzgurt-Verankerung ist für die Frühjahrs-überholung und versenkbar

Mit „Geniala“-Spannvorrichtung wie folgt überspannen: Seitenlinien = 22 cm; Grundlinien = 10 cm; Servicelinien = 8 cm; Mittellinie = 12 cm.