



1. Tag nettet ud af posen og find top/bund på nettet


Det røde bånd markerer nettets top og forkant. Dette skal placeres midt på overligger

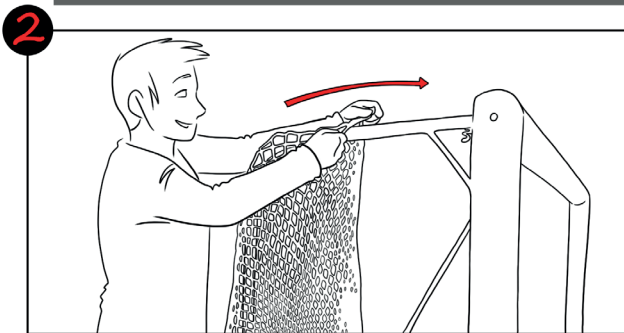


2. Tag fat i hjørnerne af målet og placér nettet over målet. Start med at trække nettet løseligt over målet

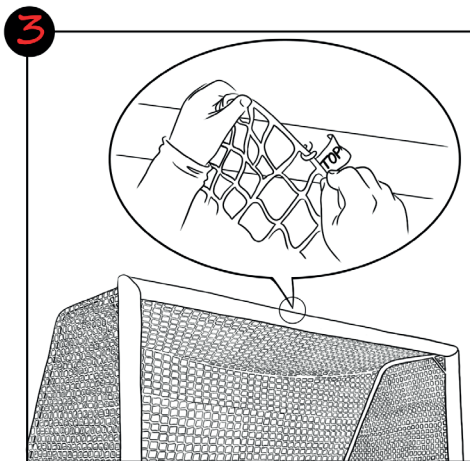

3. Når nettet er placeret over målet, start med at fastgøre nettet på overliggeren i midten med netkrog.

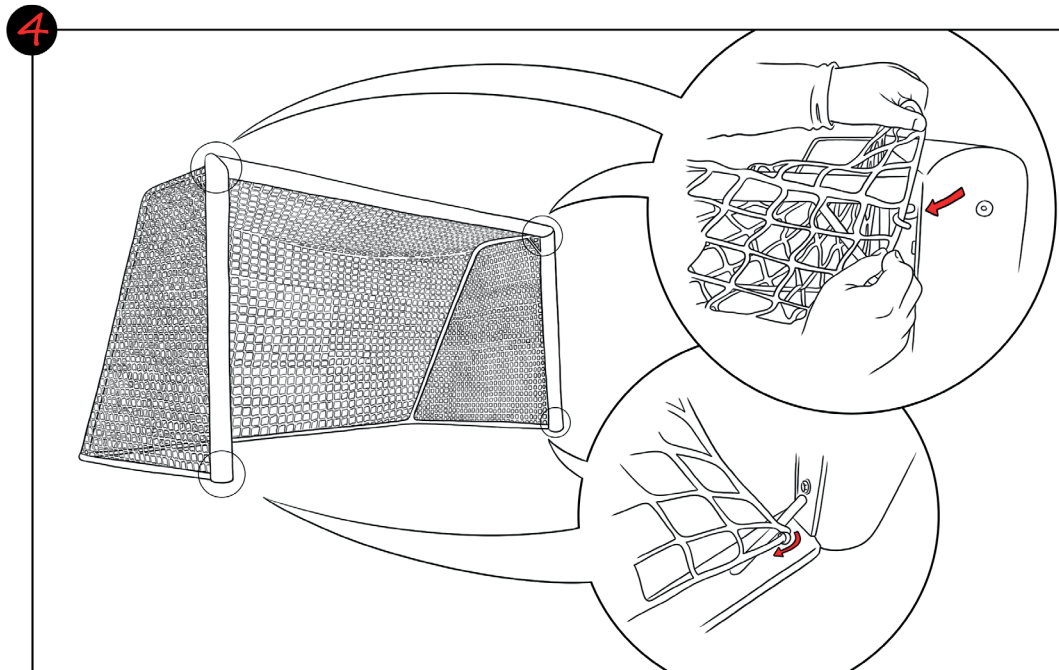

4. Herefter fastspændes nettet ved alle 4 hjørner - så nettet er klar til at fastgøre yderligere med netkroge

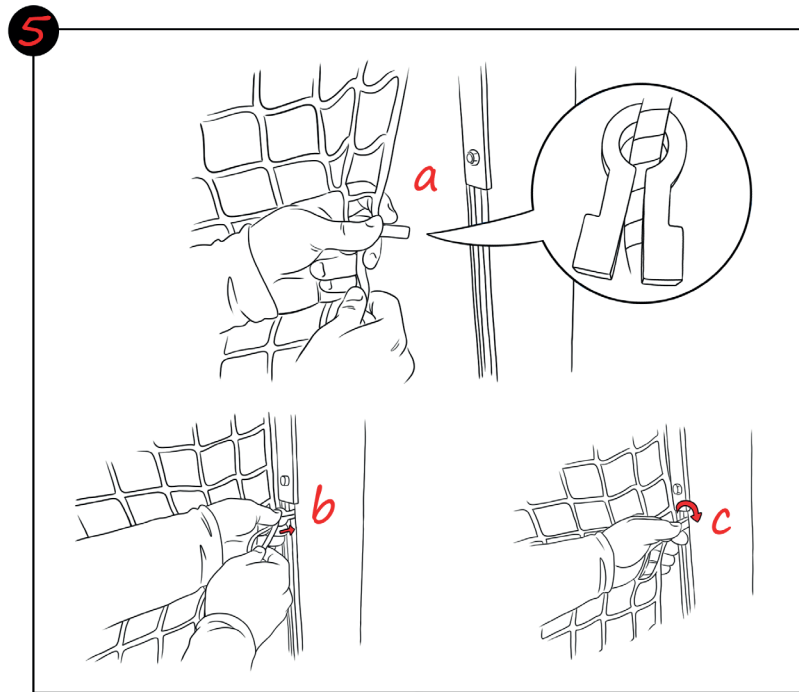


5a: Tag netkrogen og placer nettet heri, som vist på billedet

5b: sæt netkrogen i stolpen

5c: Drej netkrogen så den låses og nettet sidder perfekt.

Netkroge skal placeres med ca. en håndslængde imellem sig. Gentag på på overligger og sidestolper

6

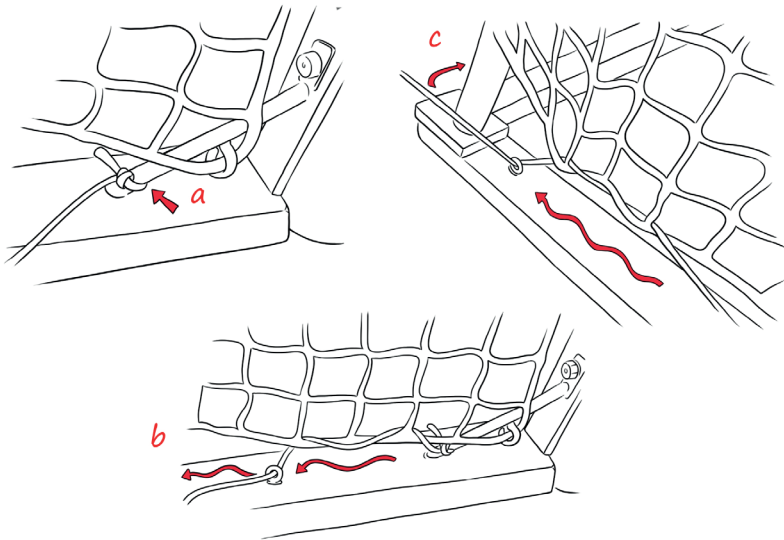

5. Nu skal bindesnoren trækkes igennem maskerne og de påsatte øjer ved målets bundramme. Start ved en af sidestolperne og bindesnoren fastgøres tilsidst ved den anden sidestolpe.

Tillykke ☺ nu er nettet monteret korrekt.

