


56975 / 56976 / 56978

TYP 704/702/701

1. Führungsholm mit Gummigriffe
2. Kunststoff-Druckbehälter
3. Kunststoff-Handpumpe
4. Halterung f. Schnellschlussventil
5. Druckschlauch
6. Manometer
7. Sicherheitsventil
8. Schnellschlussventil
9. Flachstrahldüse
10. Laufrad-Kunststoff (260 x 85)
11. Führungsrاد-Kunststoff
12. Bedienhebel Ein/Aus
13. Metallrohr-Rahmen
14. Linierbleche

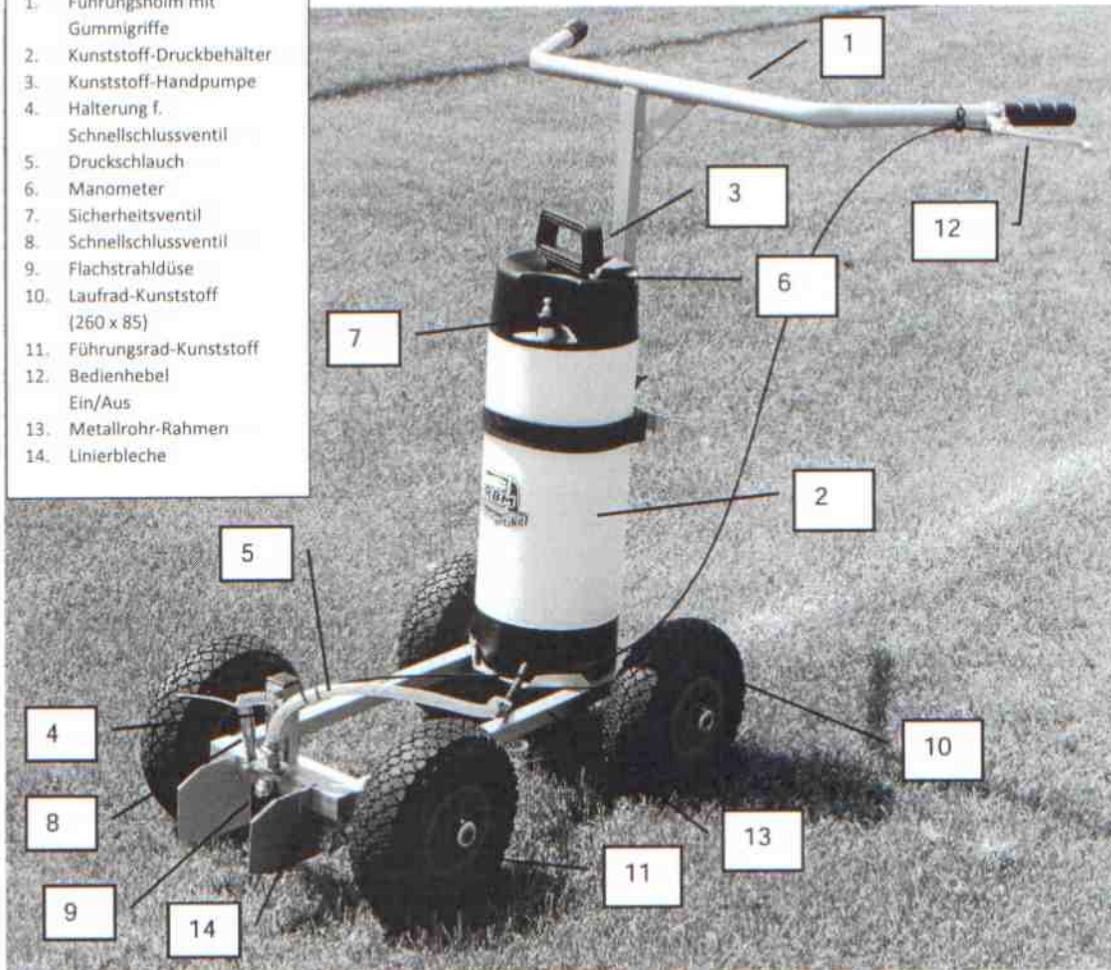

Bedienen und Warten von Naß-Markierwagen

1. Beim Auspacken darauf achten, dass Sie alle Teile aus dem Karton nehmen.
2. Führungsholm mit dem Geräterahmen zusammenstecken und verschrauben.
3. Kunststoff-Druckbehälter auf das vorgesehene Abstellblech setzen und die Druckschläuche miteinander verbinden. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.
4. Handpumpe abschrauben und mittels Trichter die fertig gemischte Farbe, nach Bedarf einfüllen (max. 8,5 liter).
5. Behälter mittels Handpumpe bis zu ca. 2,2 bar aufpumpen.
6. Der Markierwagen ist jetzt fertig zum Markieren. Achten Sie bitte darauf, dass bei lang- oder kurz gemähten Rasen die Farbdüse, bzw. das Schnellschlussventil in der Höhe verstellt werden muss.
7. Nach dem Markieren in den leeren Behälter etwas Wasser füllen, wieder unter Druck setzen und den Druckschlauch mit Schnellschlussventil und Düse durchspülen. Anschließend schrauben Sie die Farbdüse ab und legen diese bis zur Wiederverwendung in ein kleines mit Wasser gefülltes Gefäß, dadurch verhindern Sie das sich die kleine Düsenbohrung zusetzt.
8. Die Markierungsfarben werden in Gebinde zu 15 kg geliefert. Bitte beachten Sie das angegebene Mischungsverhältnis auf den Farbeimern.
9. Bitte beachten Sie, dass die Naßmarkierwagen Typ 701, 702 und 704 ebenfalls mit einem Kompressor-Anschlussventil ausgestattet werden können. Sie haben dann die Möglichkeit wahlweise den Behälter mittels Handpumpe oder Kompressor unter Druck zu setzen. Hierbei beachten Sie bitte, dass Sie den angegebenen Höchstdruck auf dem integrierten Manometer nicht überschreiten.

MODELLO FLORA LT. 10

